


Console de télévision Modèle n° AVCLEC60-DB

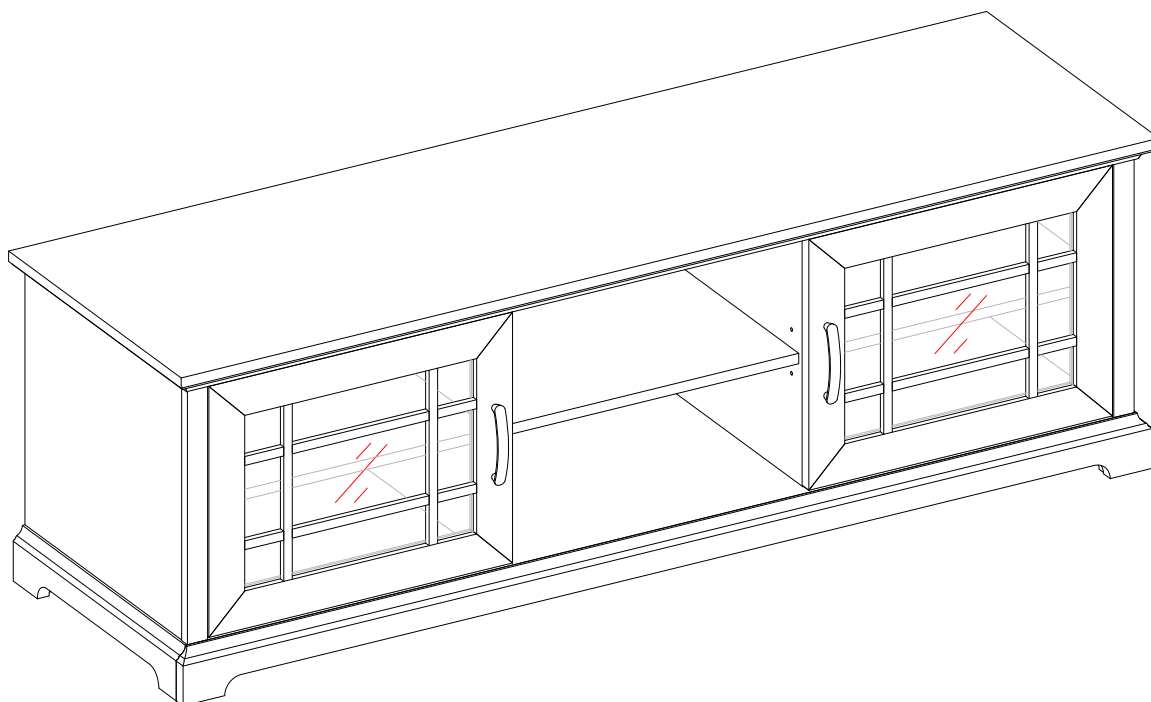

MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS

Pour toute question sur le montage ou en cas de pièce manquante, NE PAS retourner cet article au point de vente. Communiquer avec notre service à la clientèle en ayant en main les instructions et la liste des pièces pour indiquer le nom du modèle, le nom de la pièce ou le numéro d'usine en appelant au :

1-866-942-5362

Heure normale du Pacifique : entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi
ou visiter notre site Web 24 heures par jour, 7 jours sur 7, pour obtenir de l'aide à


www.whalenfurniture.com

ou transmettre une demande par courriel à **parts@whalenfurniture.com**

**CE LIVRET D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

CHARGE MAXIMALE RECOMMANDÉE

FABRICANT : Whalen Furniture Manufacturing
 CATALOGUE : Console de télévision (AVCLEC60-DB)
 DATE DE FABRICATION : octobre 2014
 FABRIQUÉ EN CHINE

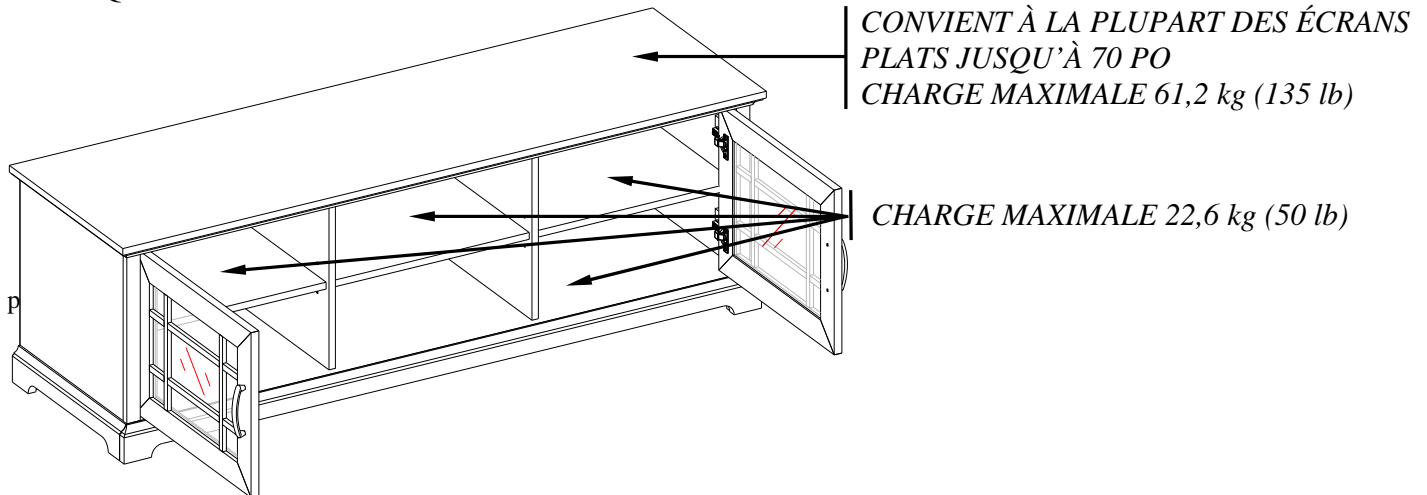


CETTE UNITÉ N'EST PAS DESTINÉE AUX TÉLÉVISEURS CRT. UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT ET ÉQUIPEMENTS AUDIO ET VIDÉO RESPECTANT LES LIMITES DE FORMAT ET DE POIDS. NE JAMAIS UTILISER AVEC DES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT OU ÉQUIPEMENTS PLUS GRANDS OU PLUS LOURDS QUE CEUX RECOMMANDÉS. POUR ÉVITER L'INSTABILITÉ, PLACER LE TÉLÉVISEUR À ÉCRAN PLAT AU CENTRE DE L'UNITÉ. LA BASE DU TÉLÉVISEUR DOIT REPOSER SUR LA SURFACE DE SOUTIEN DE L'UNITÉ SANS DÉPASSER LES BORDS. LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT MAL POSITIONNÉS OU LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT OU AUTRES ÉQUIPEMENTS EXCÉDANT LES LIMITES DE FORMAT ET DE POIDS RECOMMANDÉES POURRAIENT TOMBER OU BRISER L'UNITÉ, CAUSANT DES BLESSURES GRAVES.

Ajustement des charnières réglables sur les portes

Lors de l'expédition, les portes peuvent se décentrer. Le cas échéant, tourner la vis concernée tel qu'illustré plus bas.

1. POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU L'ARRIÈRE.
2. POUR AJUSTER LA PORTE À DROITE OU À GAUCHE.
3. POUR AJUSTER LA PORTE EN HAUT OU EN BAS.

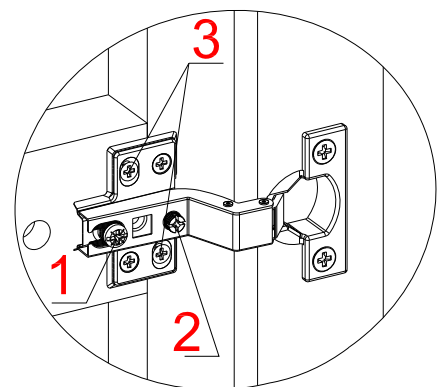


Pour des pièces de remplacement ou de l'aide, appeler au **1-866-942-5362**
 Whalen Furniture Manufacturing

Important


Avant de commencer : Ouvrir, identifier et compter toutes les pièces avant le montage. Étendre les pièces sur une surface plane et non abrasive. Les pièces identifiées en page 4 et 5 de ce manuel d'instructions sont requises.

REMARQUE : IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER DE LA COLLE AVEC LES GOUJONS. L'EXCÈS DE COLLE PEUT ÊTRE ESSUYÉ AVEC UN LINGE HUMIDE.

Insérer le goujon à moitié en le frappant légèrement avec un maillet de caoutchouc SI NÉCESSAIRE.

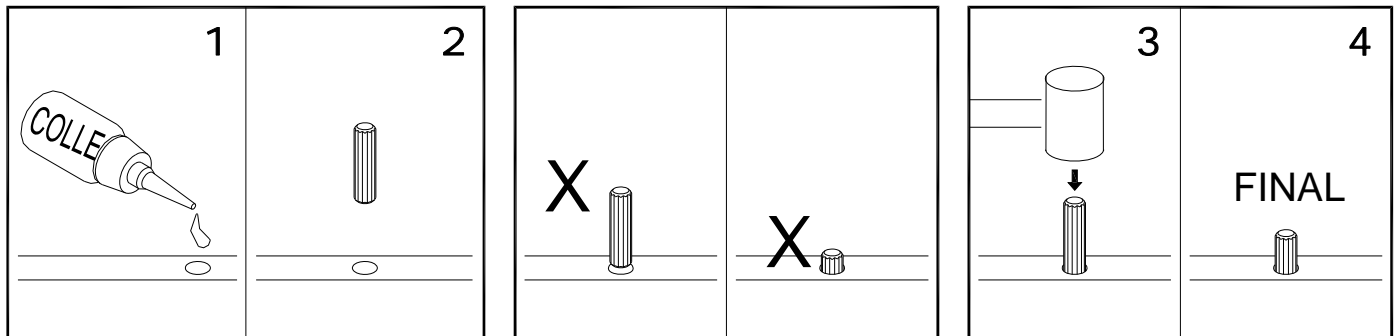

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME À CAME

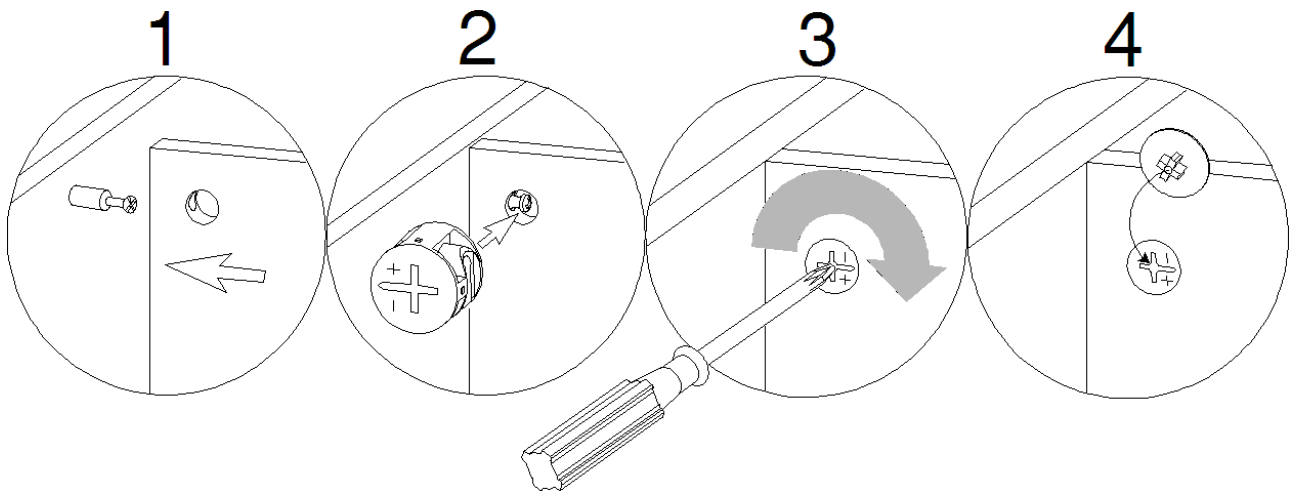

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME À CAME


1. Visser un boulon à came dans les petits trous déjà percés sur le panneau. Connecter les deux panneaux en s'assurant que le boulon à came s'insère dans le trou déjà percé à l'extrémité du panneau avec la came.
2. Insérer une came dans le grand trou déjà percé sur le panneau. S'assurer que la flèche sur la came soit orientée vers le boulon à came.
3. Une fois le boulon à came connecté dans la came, serrer la came dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis à pointe cruciforme.
4. Ajouter le capuchon à came dans l'ouverture en croix des comes pour les dissimuler.

L'unité est prête pour le montage.


Pour des pièces de remplacement ou de l'aide, appeler au **1-866-942-5362**
Whalen Furniture Manufacturing

Liste des pièces et de la quincaillerie


Lire toutes les instructions et s'assurer d'avoir toutes les pièces et la quincaillerie mentionnées avant de débiter le montage.

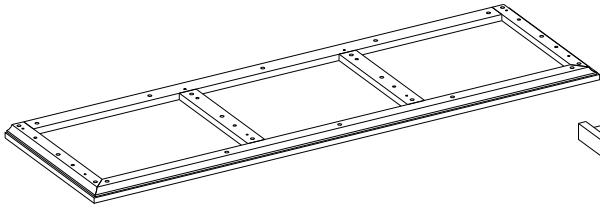


A- Panneau supérieur (1)

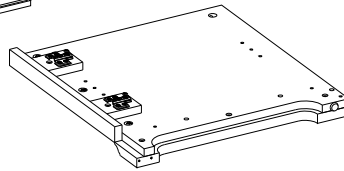


B- Cadre gauche (1)

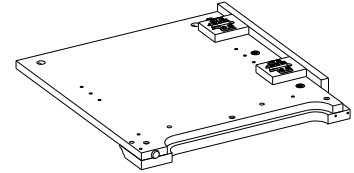


C- Cadre droit (1)

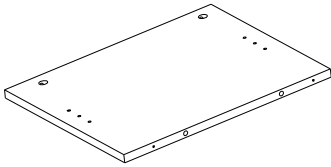


D- Cloison gauche (1)

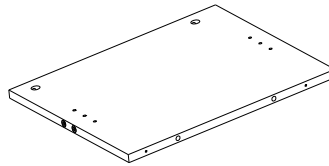


E- Cloison droite (1)

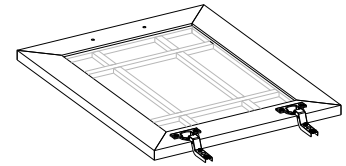


F- Porte (2)

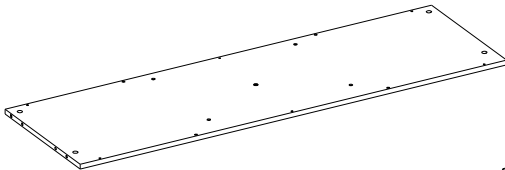


G- Tablette inférieure (1)

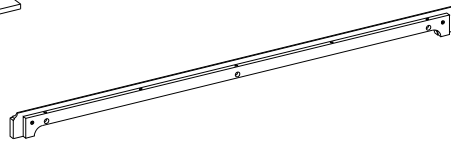


H- Moulure inférieure avant (1)

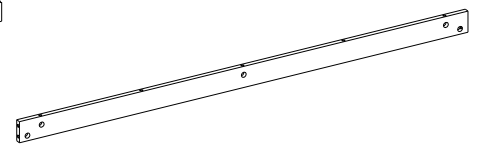


I- Entretoise inférieure arrière (1)

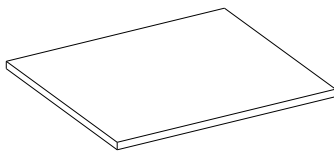


J- Petite tablette réglable (2)

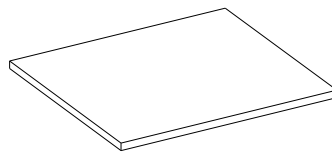

K- Grande tablette réglable (1)

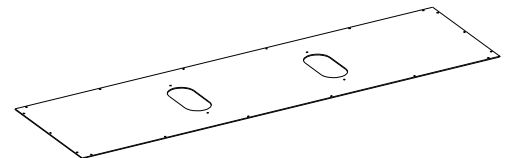

L- Panneau arrière (1)

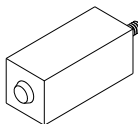

M- Support central avec patin réglable (1)




N- Support de câblage (2)

Liste des pièces et de la quincaillerie


Lire toutes les instructions et s'assurer d'avoir toutes les pièces et la quincaillerie mentionnées avant de débiter le montage.




(1) Came
(20+1 extra)

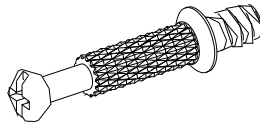


(2) Boulon à came
(20+1 extra)




(3) Goujon de bois M8 x 30 mm
(22+1 extra)



(4) Vis M3 x 12 mm
(8+1 extra)




(5) Vis à rondelle M3,5 x 16 mm
(22+1 extra)




(6) Vis à bois M4 x 40 mm
(4+1 extra)




(7) Poignée
(2)




(8) Boulon de poignée
(4+1 extra)




(9) Boulon Ø¼ po x ¾ po
(4+1 extra)




(10) Support de métal
(2)




(11) Patin réglable
(2)




(12) Taquet de tablette
(12+1 extra)




(13) Capuchon de came
(14+1 extra)




(14) Coussinet de caoutchouc
(4+1 extra)



Colle
(1)




Crayon à retouche
(1)

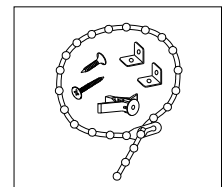

Trousse antibascule (2)
(dans un sac de plastique)

Outils requis : tournevis à pointe cruciforme et marteau (non inclus).


Instructions de montage

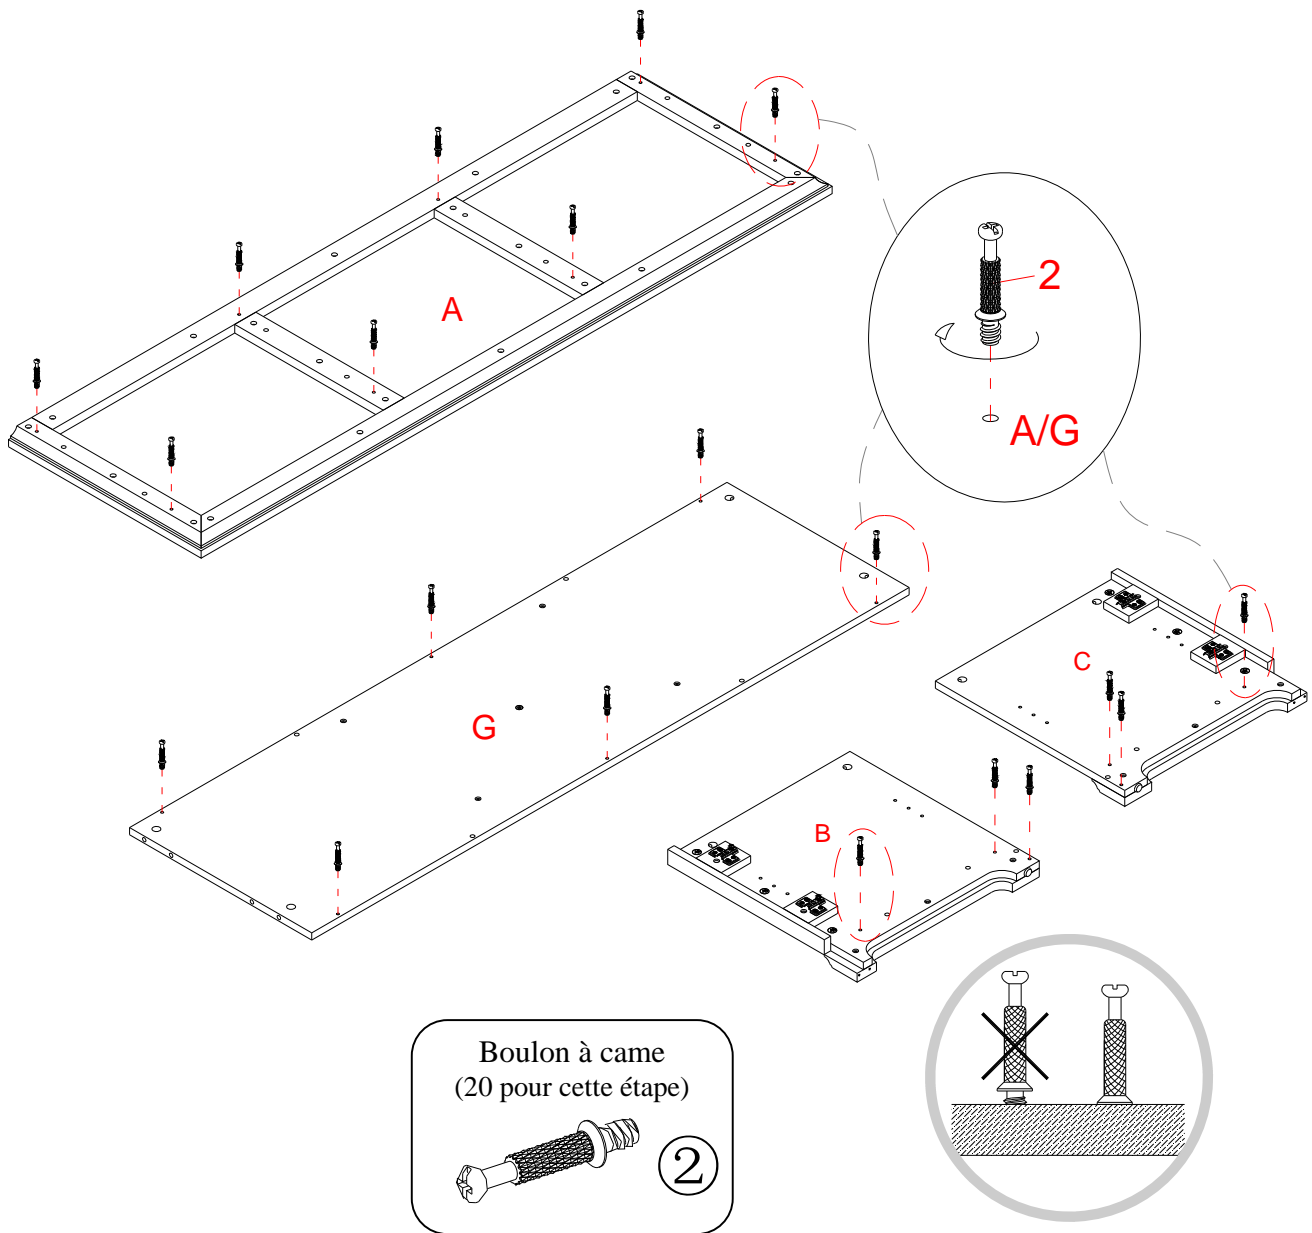

1. Ouvrir la boîte et s'assurer d'avoir toute la quincaillerie et les pièces requises. Assembler l'unité sur un tapis ou la boîte vide pour éviter toute éraflure.
2. Visser solidement les boulons à came (2) dans les petits trous désignés sur le panneau supérieur (A), les cadres gauche et droit (B et C) et le panneau inférieur (G) avec un tournevis à pointe cruciforme, tel qu'illustré.

REMARQUE : les boulons à came doivent être vissé jusqu'à ce qu'ils affleurent le bois.

Instructions de montage

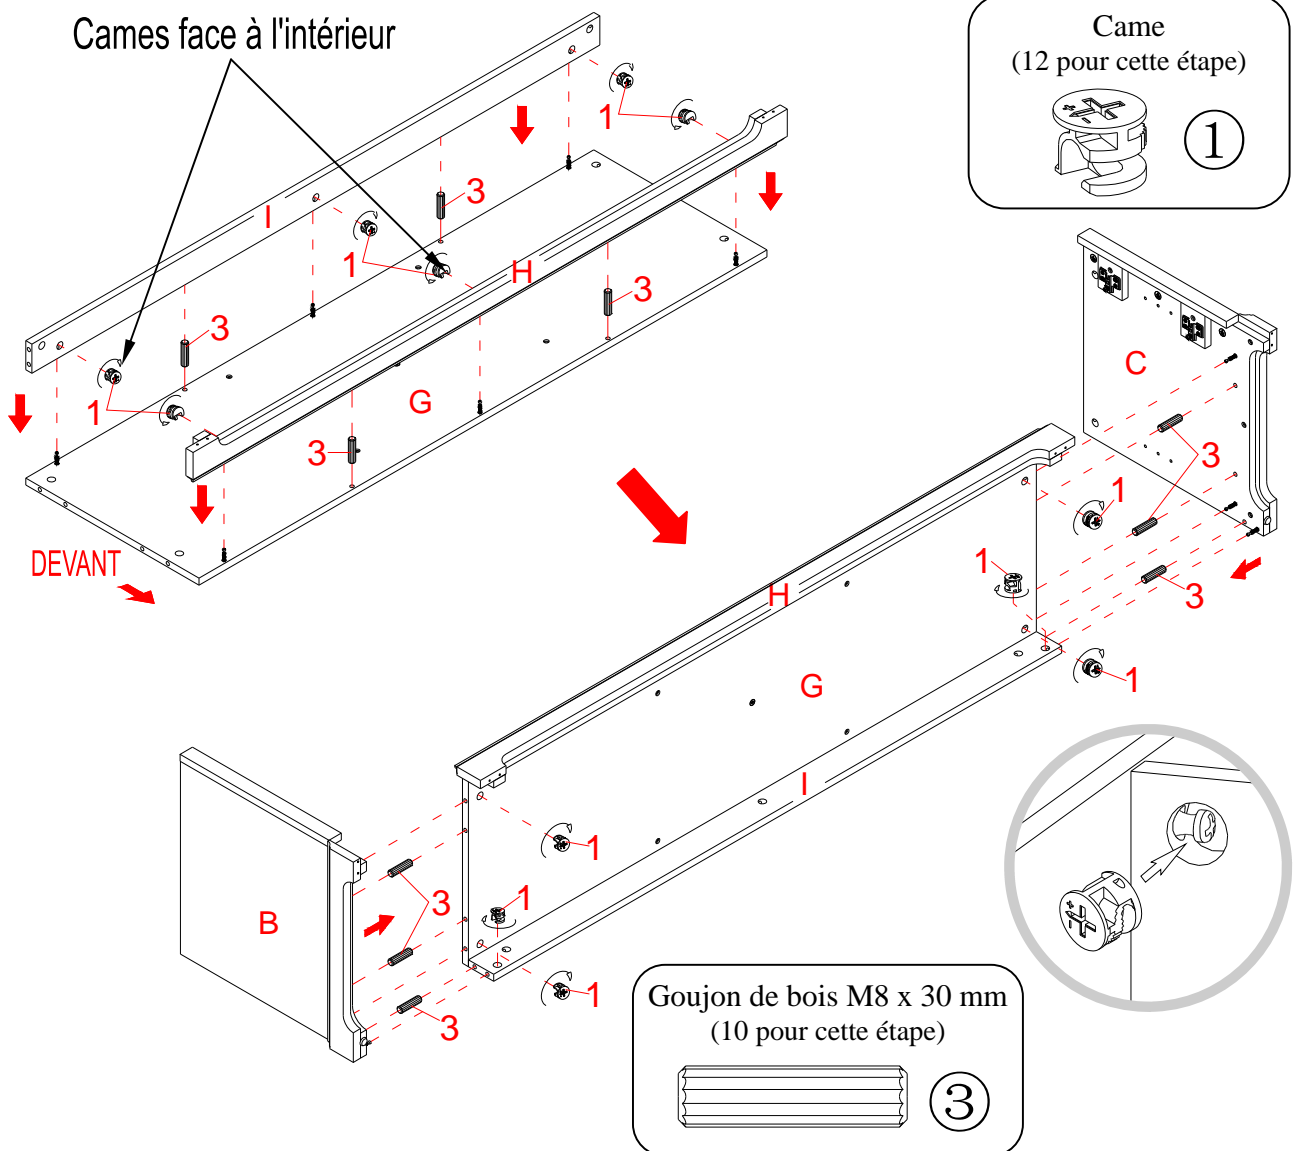


- Insérer deux goujons de bois (3) dans les trous intérieurs à l'extrémité de moulure inférieure avant (H) et les fixer au le bord avant de panneau inférieur (G) en tournant trois cames (1) (se référer à la page 3 du supplément sur le fonctionnement du système à came), tel qu'illustré. Ne pas oublier d'utiliser une petite quantité de colle aux deux extrémités de tous les goujons.

REMARQUE : il est très important d'utiliser un peu de colle aux deux extrémités des goujons.


- Centrer et fixer la l'entretoise inférieure arrière (I) au le panneau inférieur (G) en utilisant deux goujons de bois (3) et trois cames (1). S'assurer que les cames soit face à l'intérieur, tel qu'illustré.
- Insérer trois goujons de bois (3) dans les trous intérieurs à l'extrémité gauche du panneau inférieur (G) et la l'entretoise inférieure arrière (I). **NE PAS** insérer les goujons de bois dans les trous prévus pour les boulons à came. Centrer et fixer la cadre gauche (B) au la base en tournant trois cames (1), tel qu'illustré.
- Répéter le même processus pour fixer le cadre droit (C) de l'autre côté.

Instructions de montage


Douilles taraudées pour support
de câblage sur le côté opposé

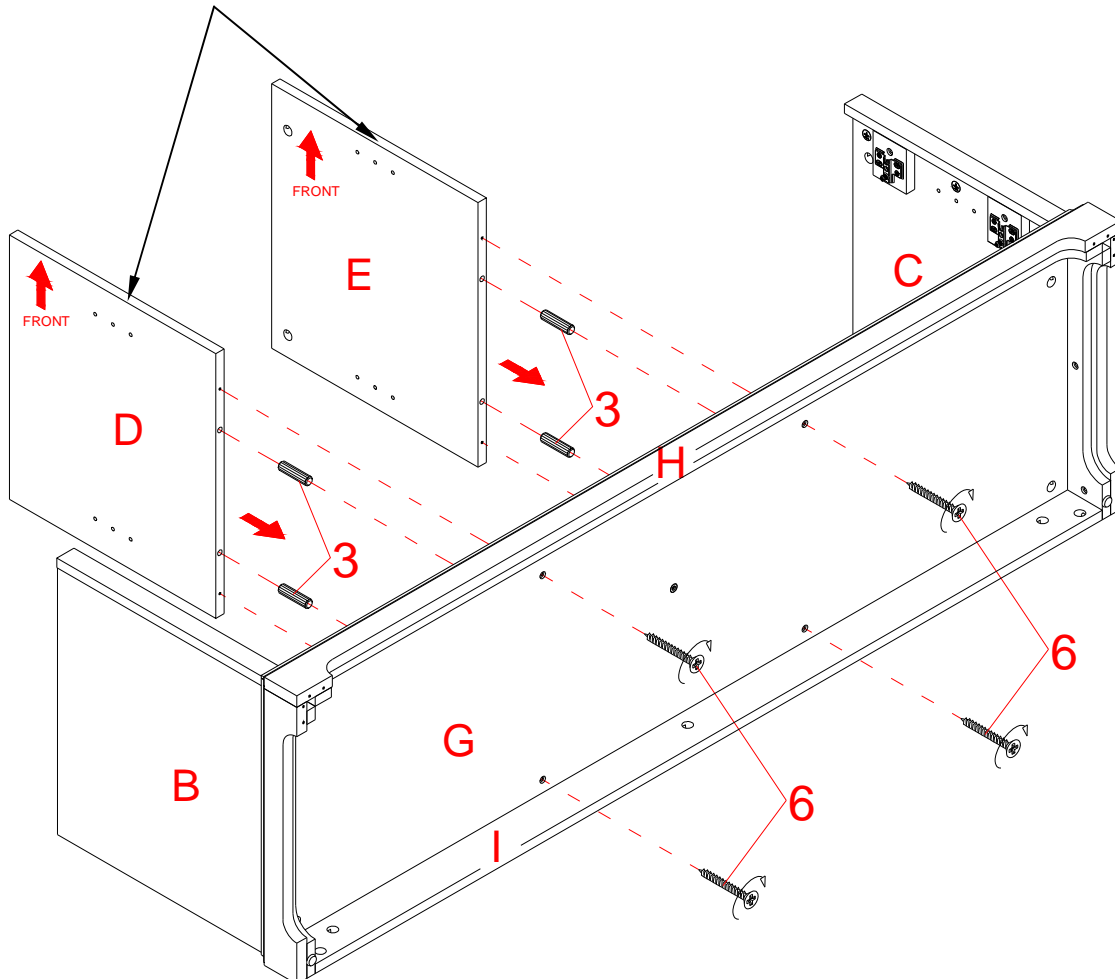

Goujon de bois M8 x 30 mm
(4 pour cette étape)






Vis à bois M4 x 40 mm
(4 pour cette étape)



7. Insérer deux goujons de bois (3) dans les trous intérieurs sur le bord inférieur de chaque cloison (D et E) et la fixer aux trous gauches du panneau inférieur (G) avec quatre vis à bois M4 x 40 mm (6), tel qu'illustré. S'assurer que les douilles taraudées pour support de câblage sur les cloisons (D et E) soit face au l'arrière de l'unité.


REMARQUE : presser les cloisons (D et E) sur le panneau inférieur (G) tout en serrant les vis.

Instructions de montage

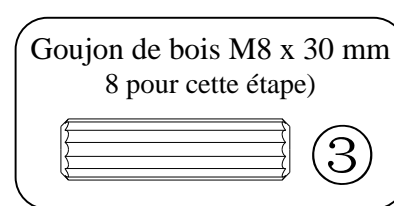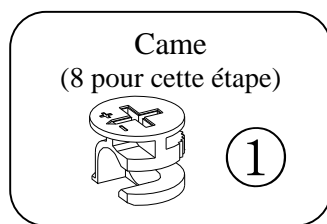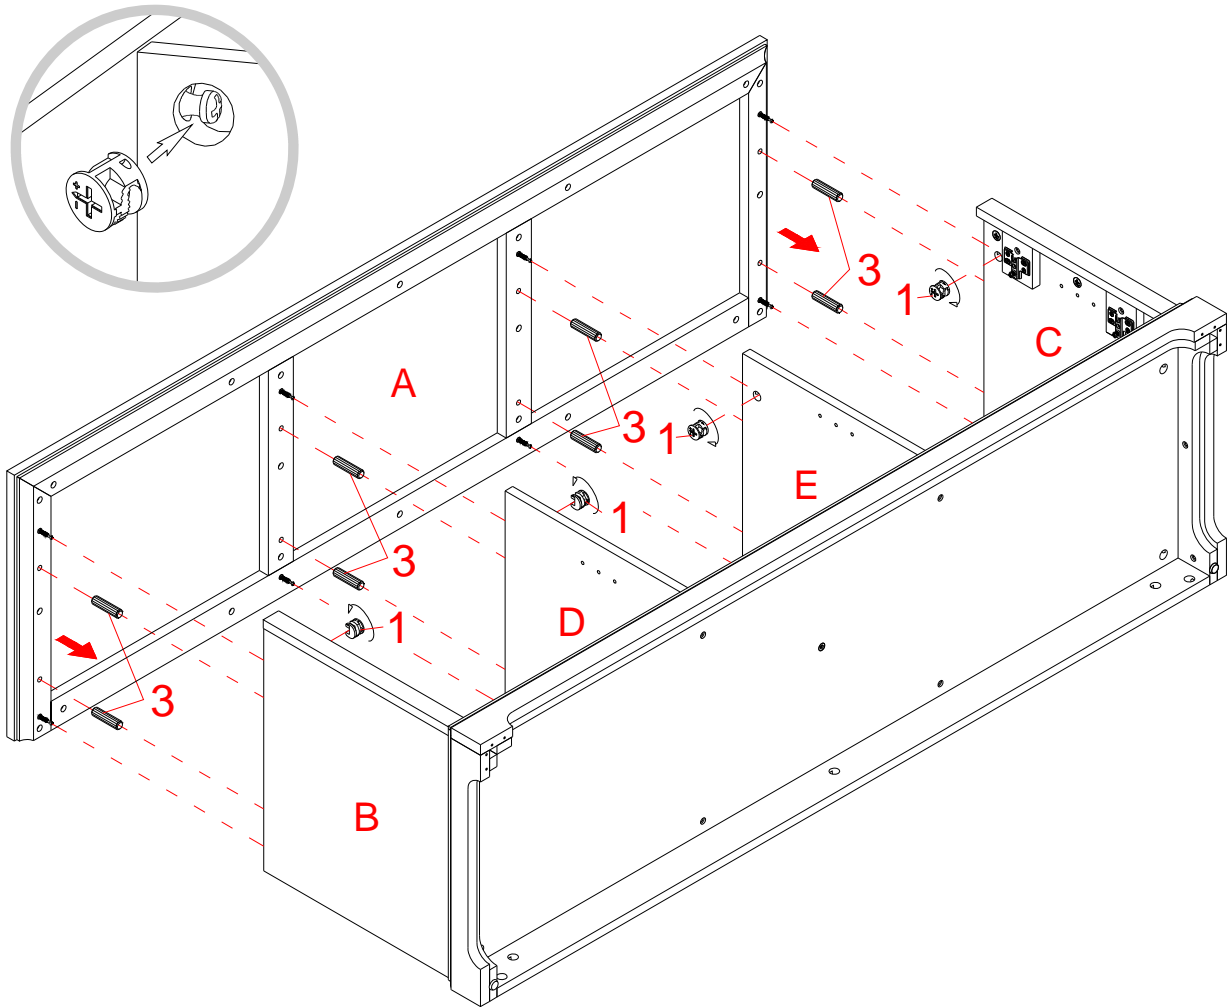

8. Insérer huit goujons de bois (3) dans les trous intérieurs du dessus des cadres latéraux (B et C) et des cloisons (D et E), tel qu'illustré.
9. Placer le panneau supérieur (A) sur les goujons de bois (3) insérés en ajustant les bordures arrière. Fixer le panneau supérieur (A) en place en tournant huit comes (1), tel qu'illustré.


Instructions de montage

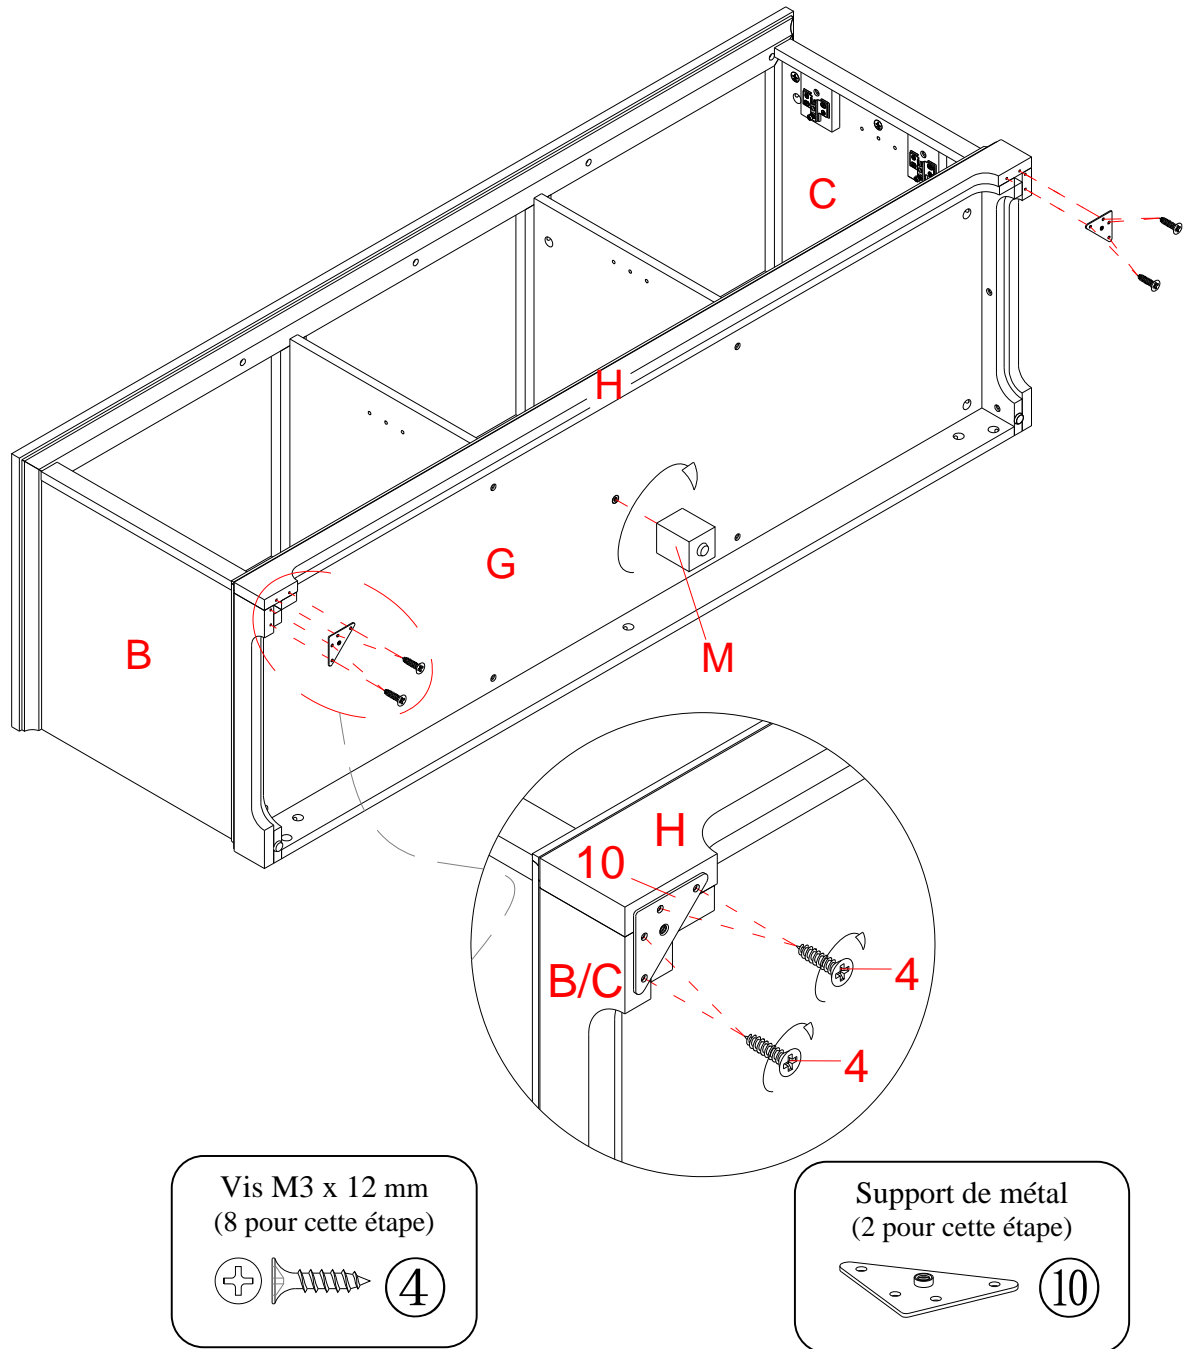


10. Fixer deux supports de métal (10) pour relier la moulure inférieure avant (H) aux deux cadres latéraux (B et C) avec quatre vis M3 x 12 mm (4) par support, tel qu'illustré.

11. Visser solidement le support central (M) dans la douille taraudée sur le panneau inférieur (G) et ajuster le patin réglable à la bonne hauteur.

Instructions de montage

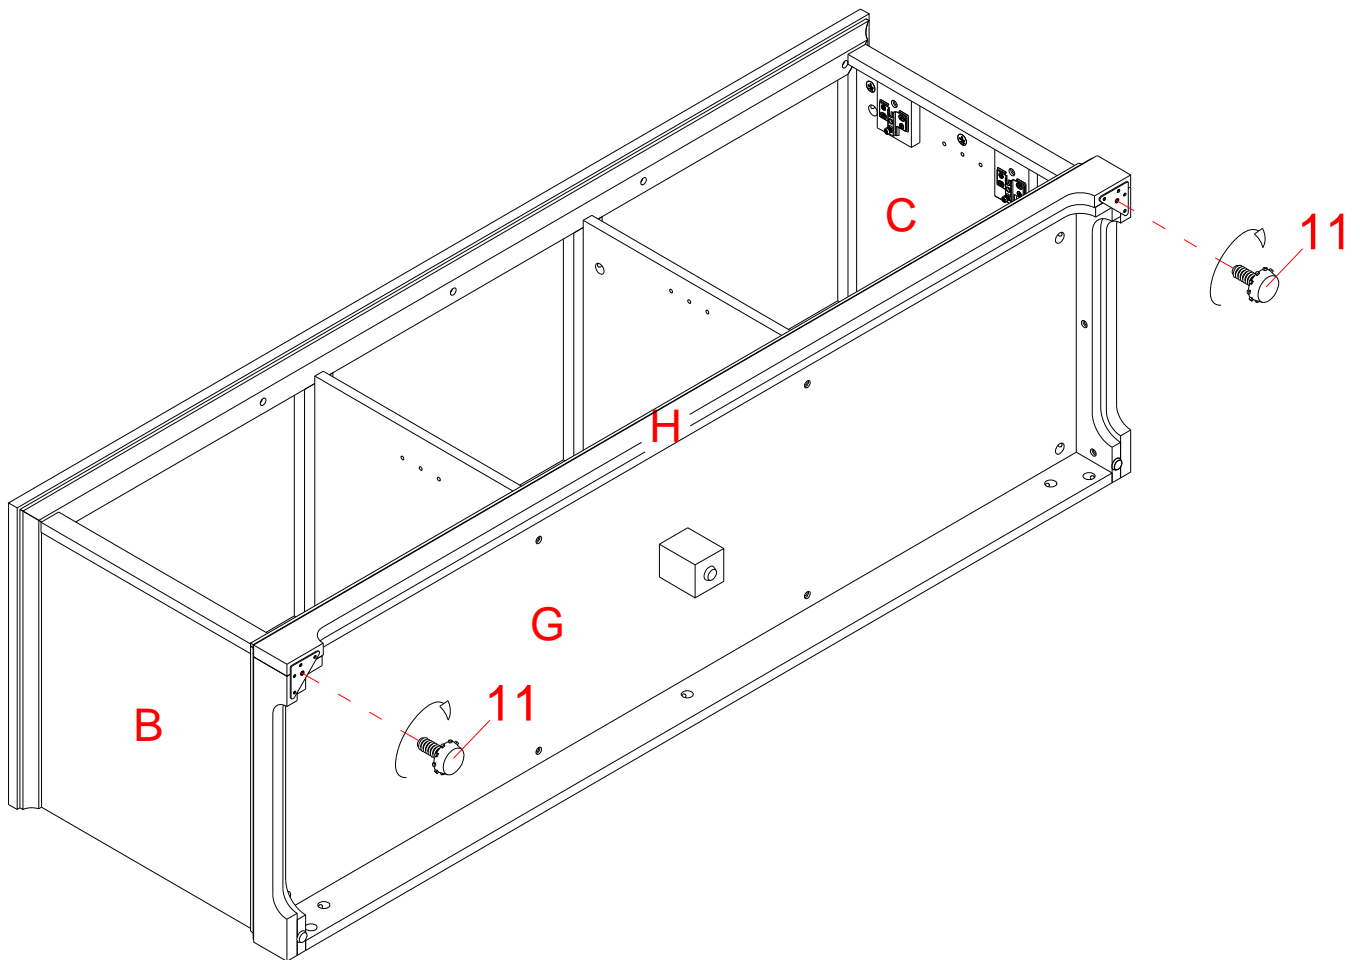


Patin réglable
(2 pour cette étape)




12. Visser solidement les patins réglables (11) dans les trous taraudés sur les supports de métal (10) et ajuster les patins réglables (11) à la bonne hauteur, tel qu'illustré.

Instructions de montage

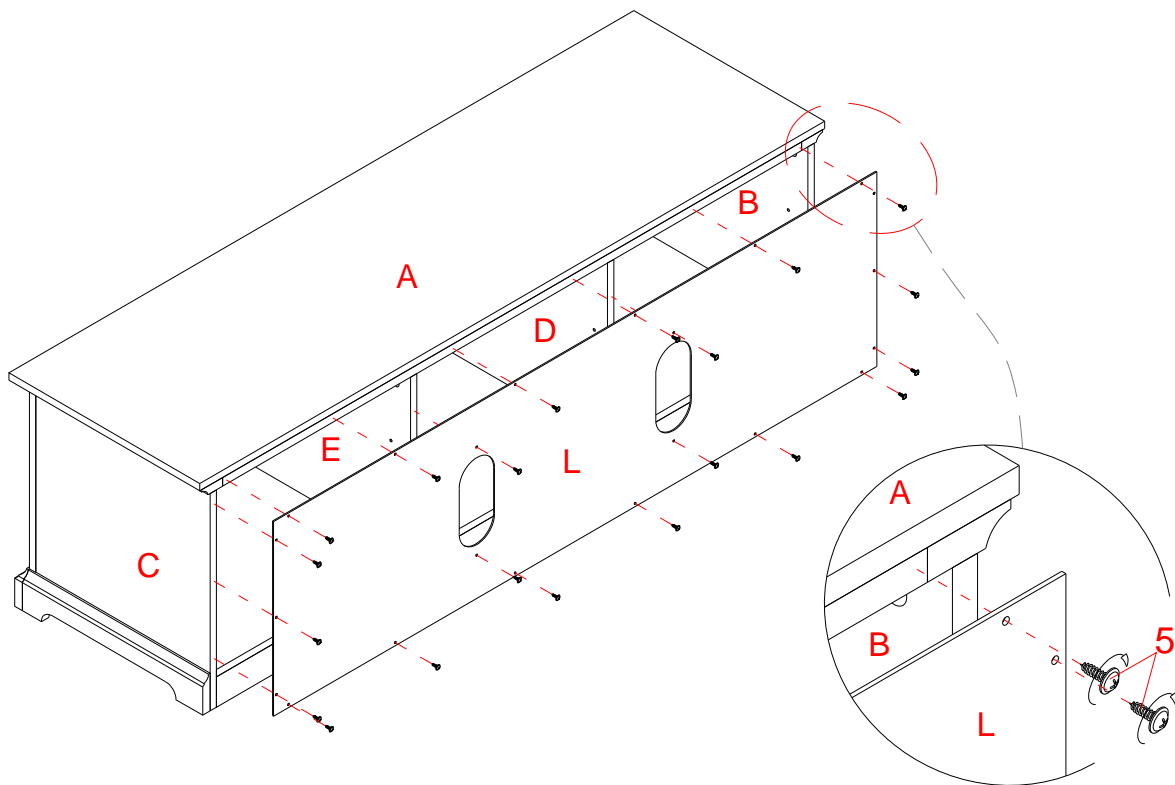


Vis M3,5 x 16 mm
(22 pour cette étape)



13. Serrer ensuite à fond toutes les cames et les vis à bois. S'assurer que toutes les pièces soient serrées et qu'il n'y ait aucun espace entre elles. L'unité sera ainsi plus solide.
14. En utilisant les trous pilotes comme guide, centrer et fixer le panneau arrière (L) à l'unité assemblée avec vingt-deux vis à rondelle 16 mm (5) dans les trous percés sur le panneau arrière. S'assurer que le chevauchement sur les panneaux soit le même partout.


REMARQUE : il est recommandé de fixer le panneau arrière avec les vis en débutant par les coins.

Instructions de montage

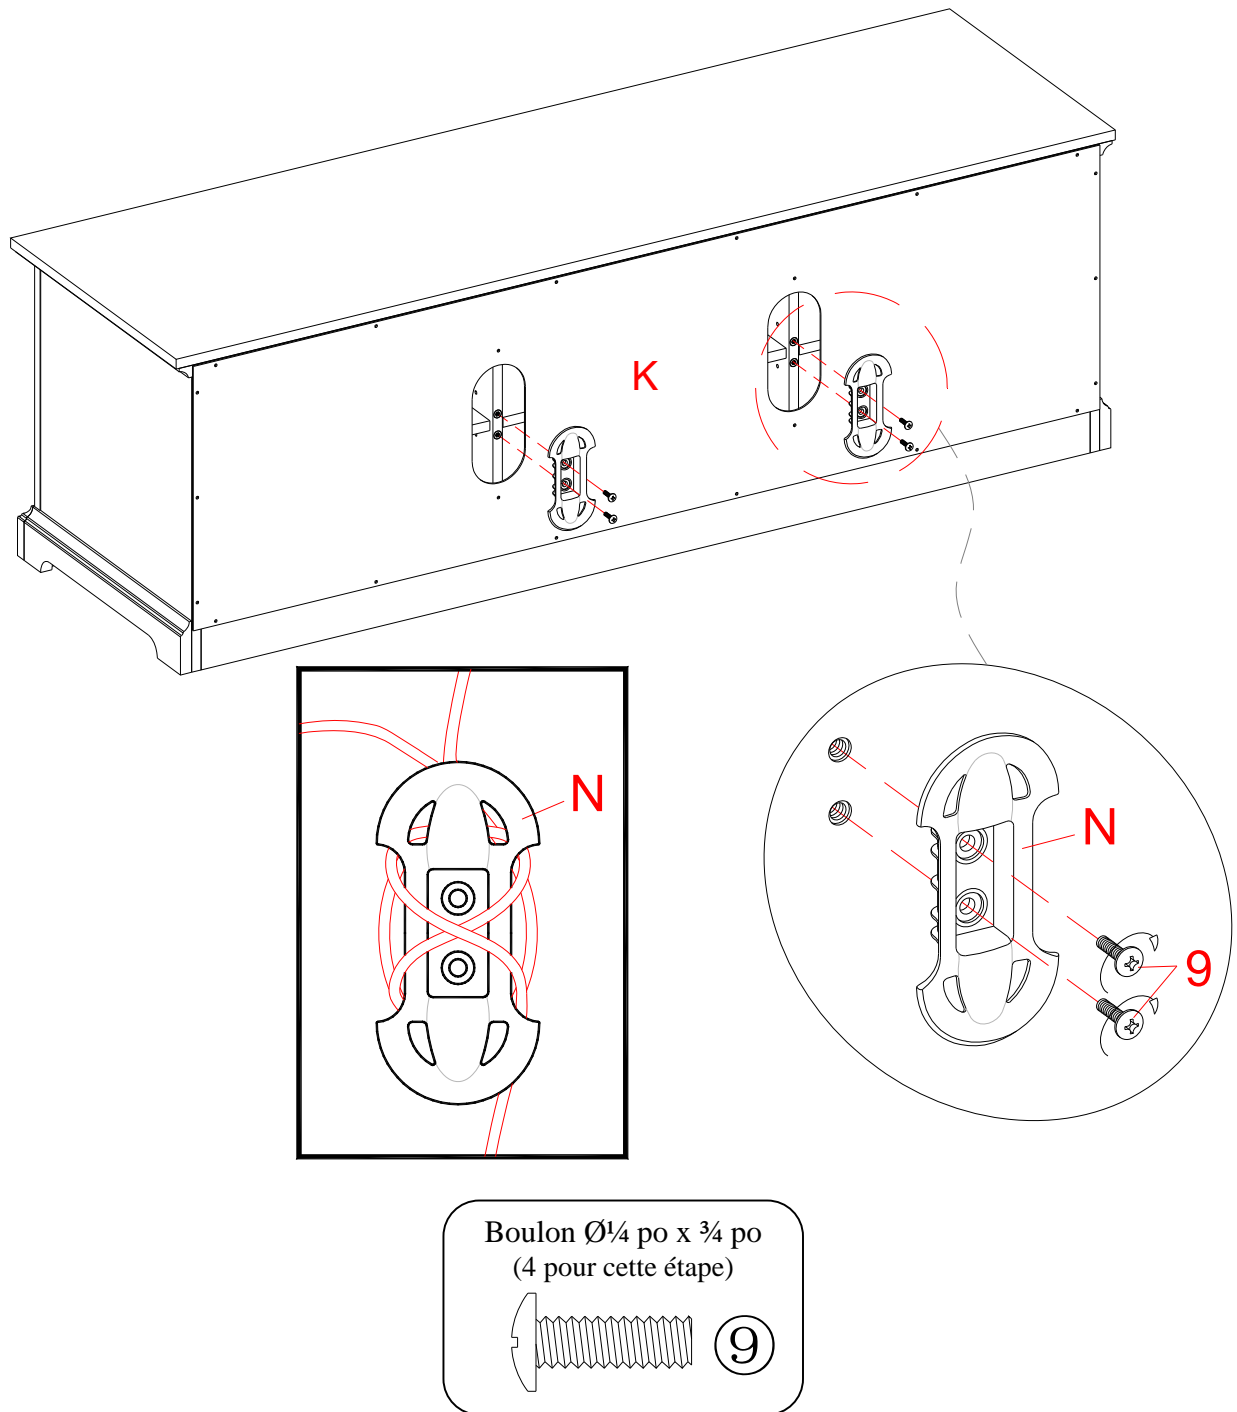


15. Fixer deux supports de câblage (N) aux douilles taraudées sur le côté des cloisons (D et E) avec les quatre boulons $\frac{3}{4}$ po (9) fournis. Les supports de câblage permettent d'organiser les câbles et les cordons.


Instructions de montage

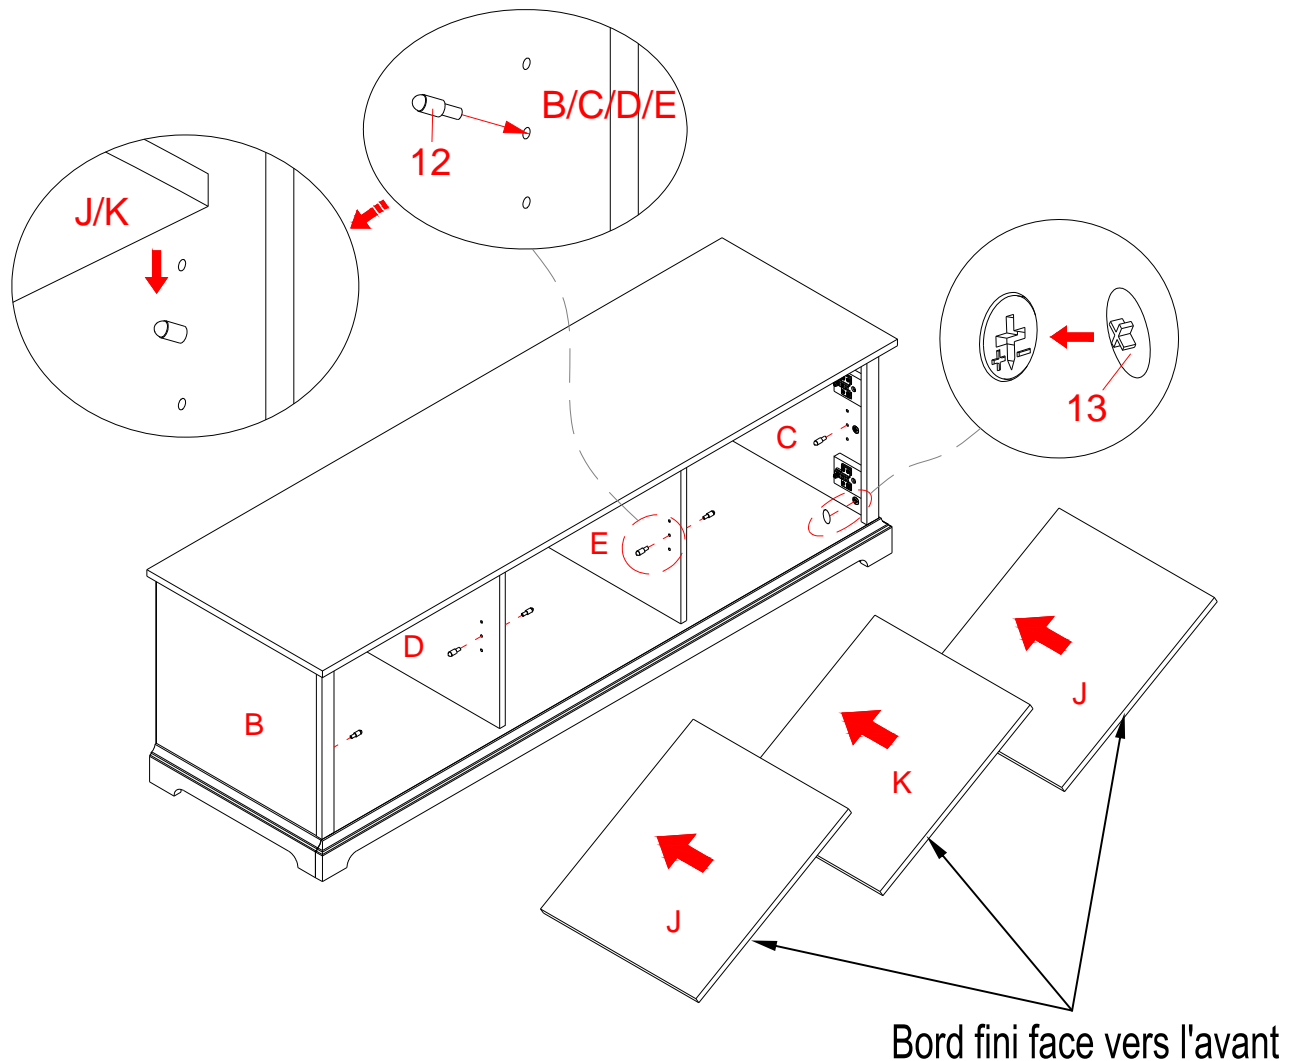

Taquet de tablette
(12 pour cette étape)




Capuchon de came
(14 pour cette étape)



16. Insérer quatre taquets de tablette (12) dans les trous désirés sur les côtés de chaque compartiment. S'assurer de placer les quatre taquets de tablette à la même hauteur pour que la tablette soit de niveau. Incliner et poser les tablettes réglables (J et K) sur les taquets de tablette (12) avec le bord fini face au devant de l'unité, tel qu'illustré.

17. Enfoncer les capuchons de came (13) sur les comes visibles pour les dissimuler.

Instructions de montage




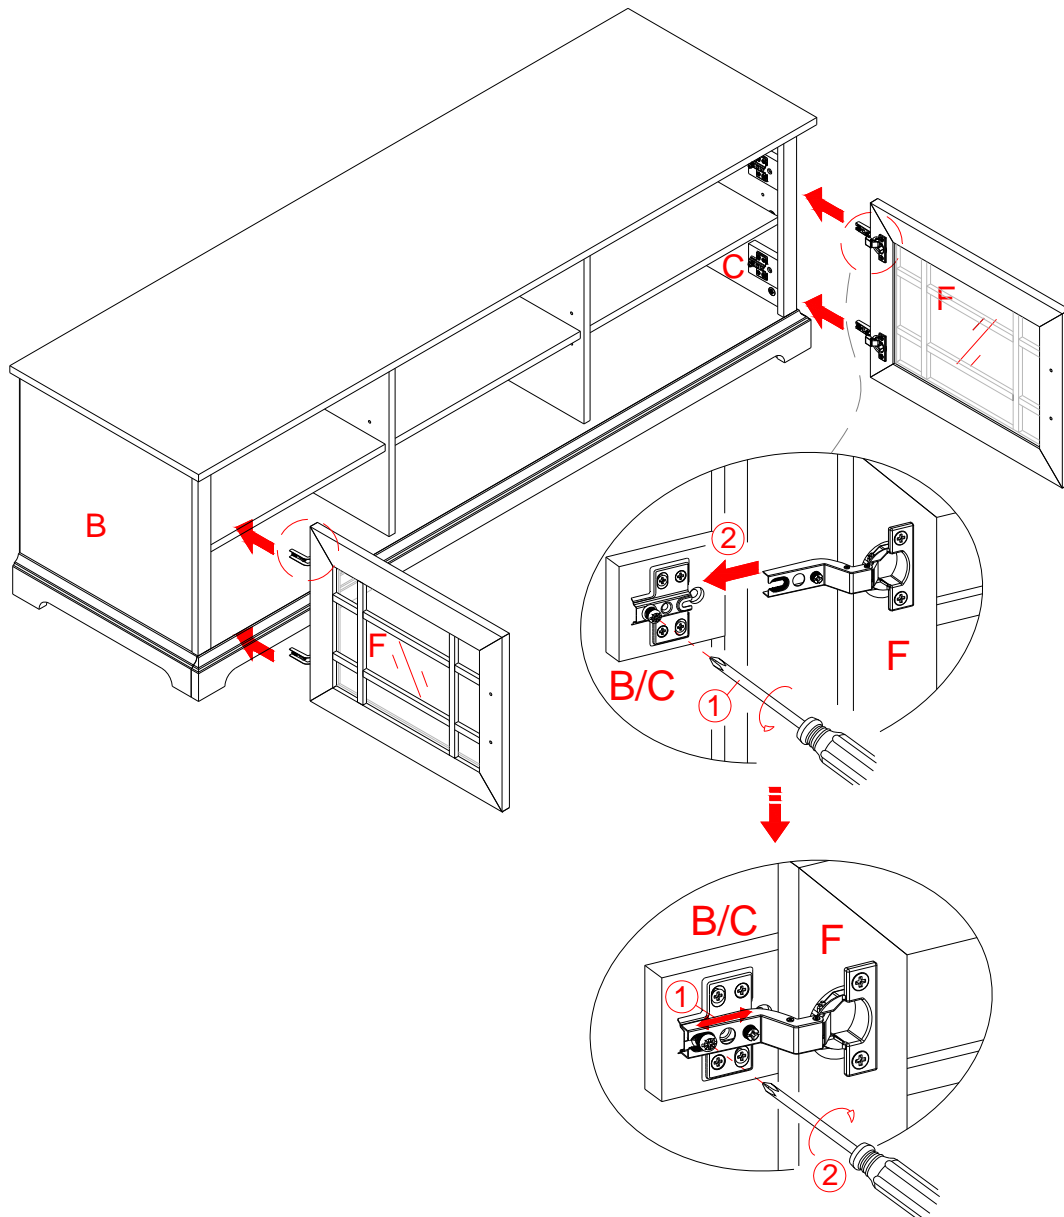


18. Ouvrir les deux bras de charnière fixés sur une porte (F) et les fixer aux bases de charnière du cadre droit (C). Desserrer le boulon à l'arrière de la base de charnière pour faciliter l'ajustement. Centrer et insérer le sillon en U du bras de charnière sous la tête du boulon à l'arrière de la base de charnière. S'assurer que les deux charnières soient fixées et fonctionnent correctement. Serrer le boulon sur la base de charnière pour les bloquer en place.

19. Répéter la même procédure pour installer l'autre porte (F) sur le cadre gauche (B).


20. Ouvrir et fermer les portes pour s'assurer qu'elles soient bien centrées et ferment correctement. Au besoin, ajuster les vis pour corriger l'alignement. Se référer au supplément sur une porte (F).

Instructions de montage

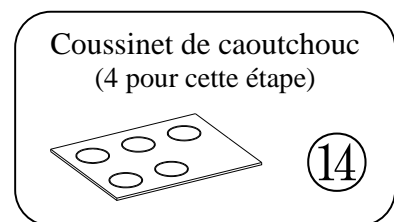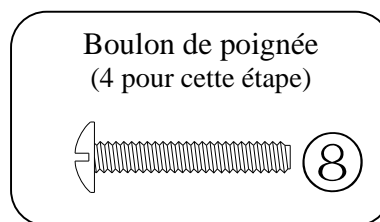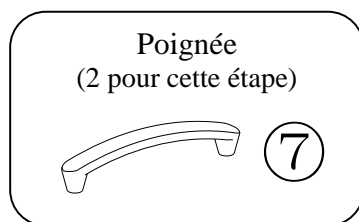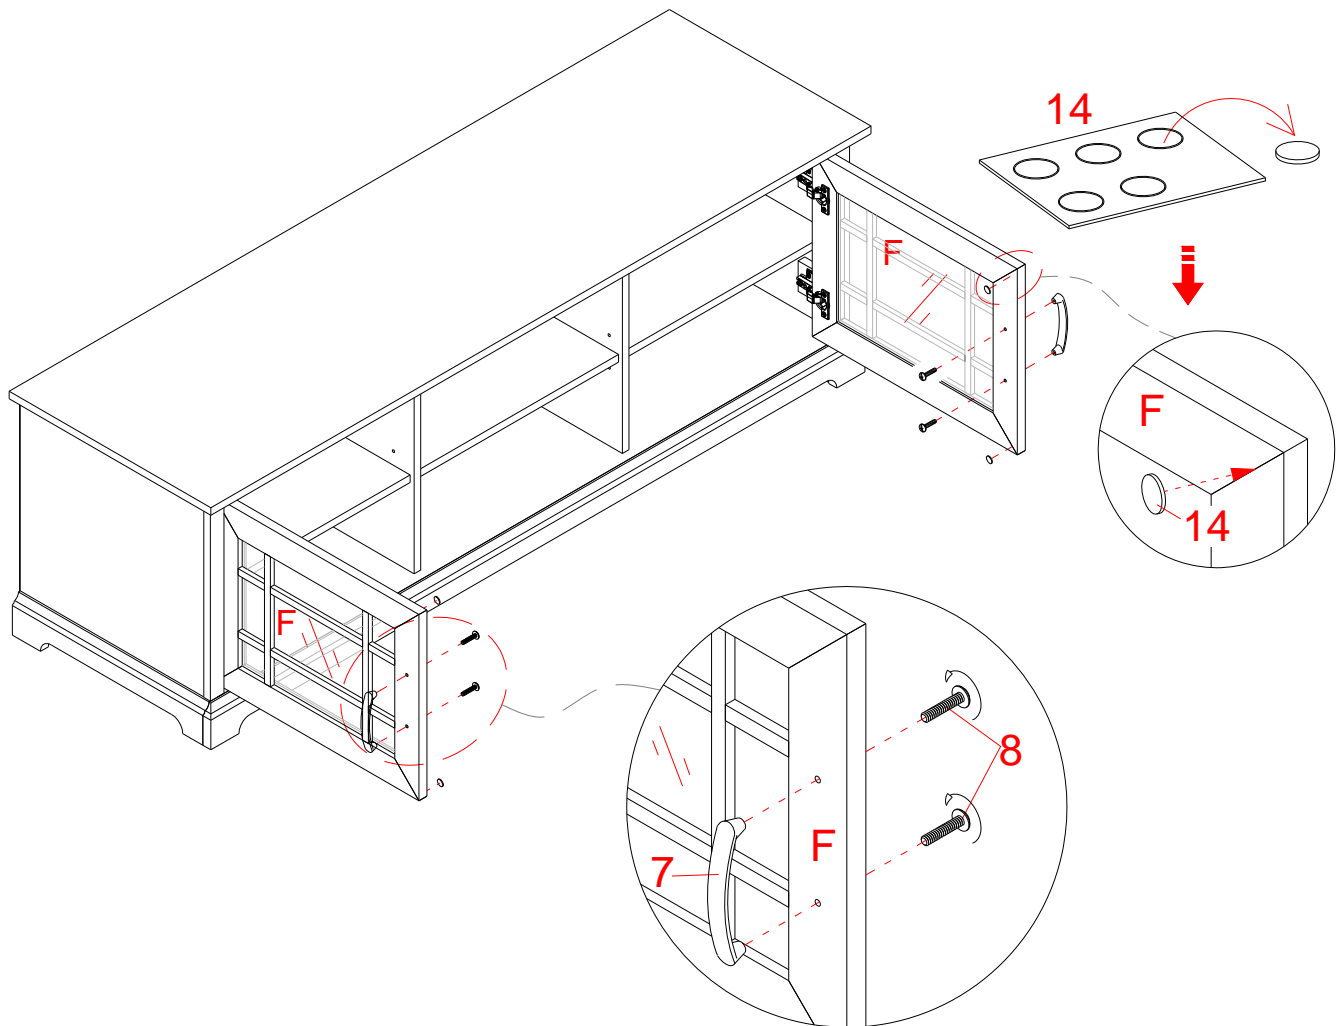

21. Ouvrir les portes et fixer une poignée (7) sur le devant de chaque porte avec les boulons de poignée (8) fourni.
22. Coller deux coussinets de caoutchouc (14) sur les coins supérieurs et inférieurs des portes (F) pour servir de tampon, tel qu'illustré. S'assurer que le coussinet de caoutchouc (14) soit vis-à-vis de la cloison.

Instructions de montage

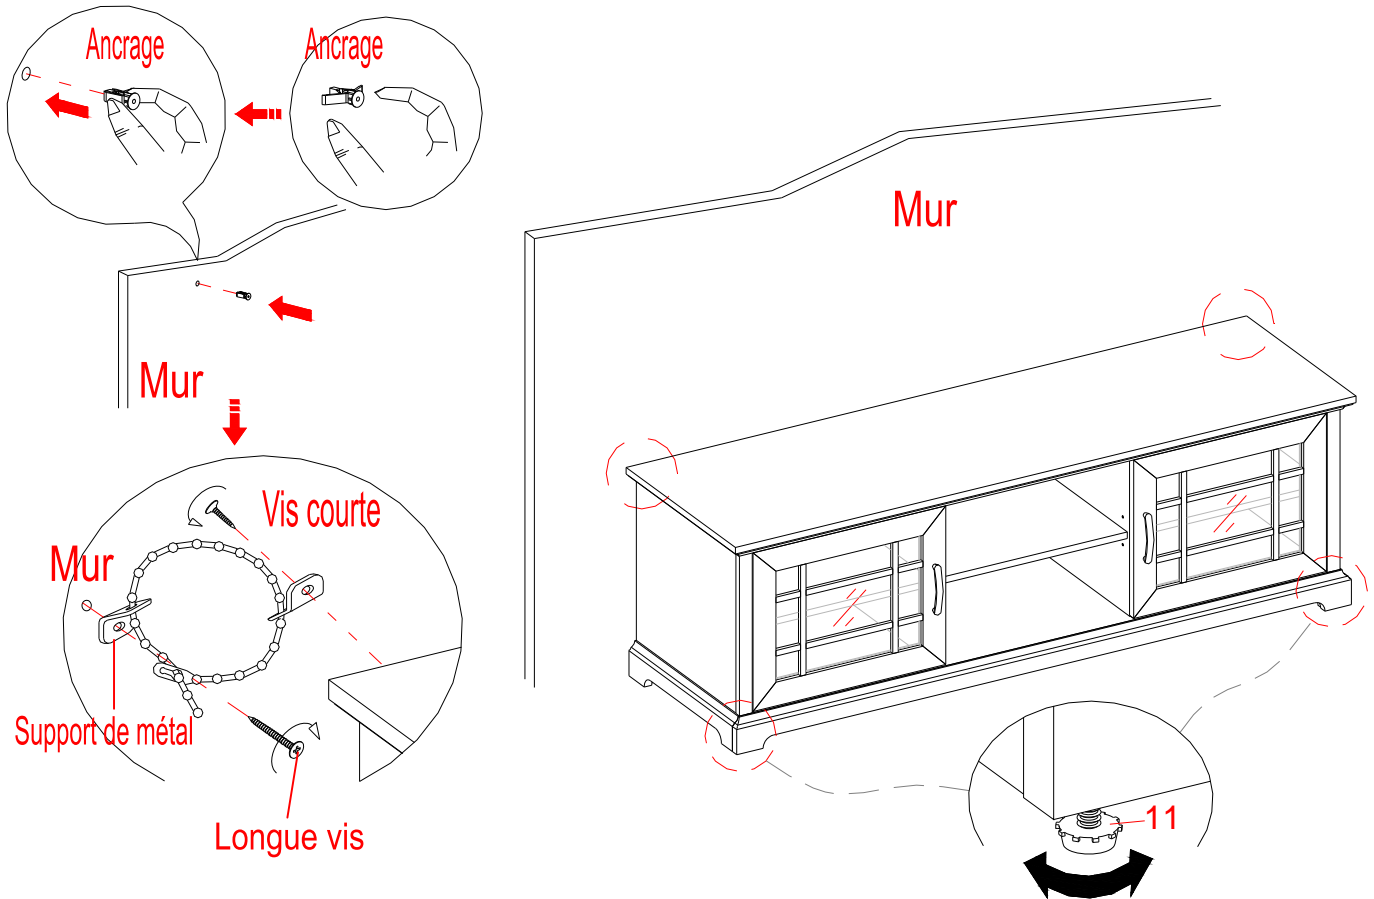

Outils requis : tournevis à pointe cruciforme, perceuse, mèche 3/8 po et maillet en caoutchouc.

23. Avec de l'aide, placer la console à l'emplacement désiré contre un mur. Au besoin, ajuster les patins réglables (11) pour mettre l'unité de niveau. Suivre les instructions imprimées sur le sac de plastique contenant la trousse antibascule pour fixer le dispositif à l'unité et au mur, tel qu'illustré.

REMARQUE : les jeunes enfants peuvent se blesser grièvement si le meuble bascule. La trousse antibascule doit être installée pour prévenir la chute du meuble causant des accidents ou des dommages à l'unité. Les trousse antibasculer ne servent que de dissuasifs et ne remplacent pas une supervision adulte adéquate. Les trousse antibasculer ne résistent pas aux tremblements de terre. Pour plus de sûreté en cas de tremblement de terre, des dispositifs particuliers doivent être achetés et installés séparément.

Soin et entretien

- Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
- L'utilisation de produit à polir les meubles n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord sur un endroit non apparent.
- L'utilisation de solvant de quelle que nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
- Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer ce meuble car cela pourrait en endommager le fini.
- Toujours utiliser des sous-verres sous les boissons et les pots de fleurs.
- Le liquide renversé devrait être essuyé sur-le-champ. Utiliser un linge doux et propre et éponger doucement le liquide. Éviter de frotter.
- Toujours utiliser des coussinets protecteurs sous les plats chauds. La chaleur peut causer une modification chimique qui tachera le fini du meuble.
- Les taches ou marques de crayons de cire ou de marqueurs à l'encre seront difficiles à retirer.
- Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé durant l'utilisation, nous recommandons de faire appel à un professionnel pour le réparer.
- Vérifier régulièrement les boulons et les vis et serrer au besoin.

Autres conseils sur l'entretien des meubles en bois

Il est préférable de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient faire décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.

Des soins et un entretien appropriés à la maison prolongeront la durée de votre achat. Suivre les conseils importants et utiles rehaussera la beauté de votre meuble avec le temps.

Un crayon à retouche est fourni pour réparer toute petite marque ou éraflure pouvant survenir lors du montage ou de l'expédition.

Nous vous souhaitons de profiter de votre meuble durant de nombreuses années.
Merci de votre achat!

GARANTIE DE QUALITÉ

Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Whalen Furniture.

Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux suite à une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Whalen Furniture est conçu pour répondre aux normes les plus strictes. Nous vous garantissons d'apprécier sur-le-champ la valeur de nos meubles de qualité.


La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre (d'un état à l'autre).

Service à la clientèle : 1-866-942-5362
8 h 30 à 16 h 30, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi

www.whalenfurniture.com

Pour des pièces de remplacement ou de l'aide, appeler au 1-866-942-5362

POUR COMMANDER DES PIÈCES, UTILISER LA LISTE PLUS BAS
Console de télévision (AVCLEC60-DB)

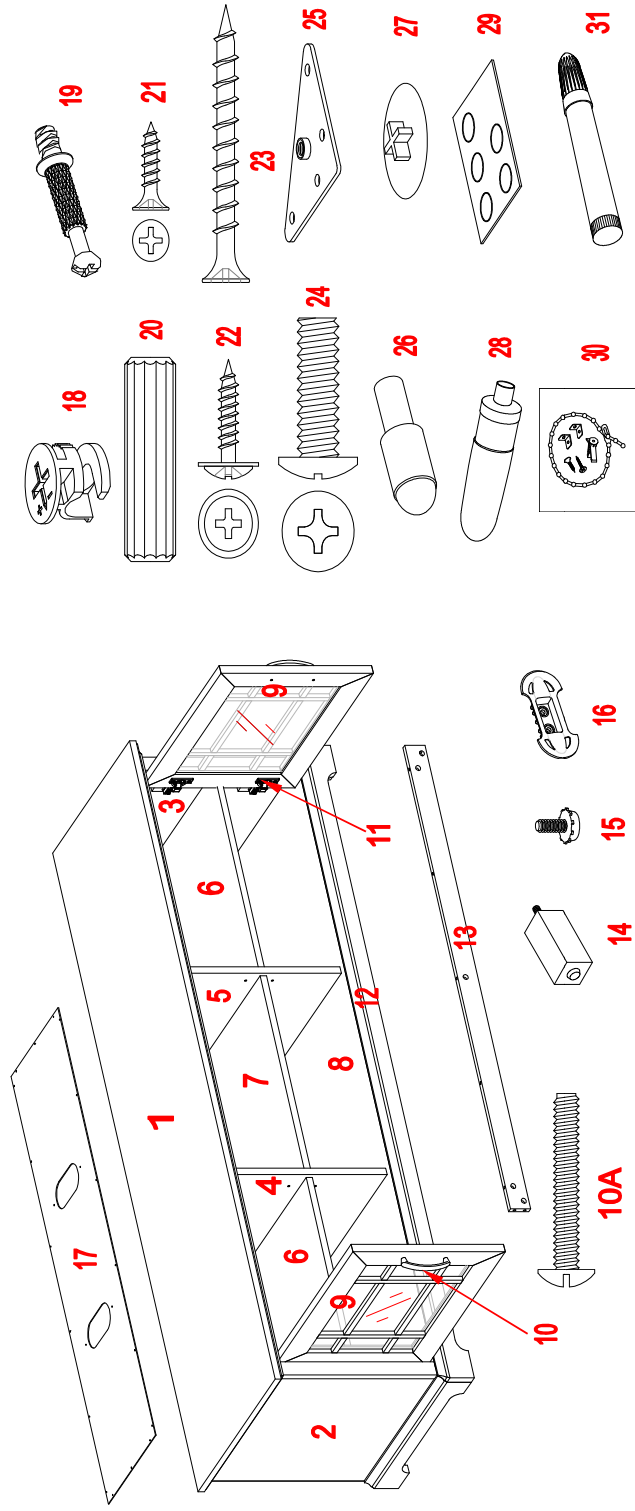

*AVCLEC60-DB-1-TP	Panneau supérieur	*AVCLEC60-DB-17-BP	Panneau arrière
*AVCLEC60-DB-2-LSF	Cadre gauche	*AVCLEC60-DB-18-CL	Came
*AVCLEC60-DB-3-RSF	Cadre droit	*AVCLEC60-DB-19-CB	Boulon à came
*AVCLEC60-DB-4-LPP	Cloison gauche	*AVCLEC60-DB-20-M8x30WD	Goujon de bois M8 x 30 mm
*AVCLEC60-DB-5-RPP	Cloison droite	*AVCLEC60-DB-21-M3x12S	Vis M3 x 12 mm
*AVCLEC60-DB-6-SAS	Petite tablette réglable	*AVCLEC60-DB-22-M3.5x16WHS	Vis à rondelle M3,5 x 16 mm
*AVCLEC60-DB-7-LAS	Grande tablette réglable	*AVCLEC60-DB-23-M4x40WS	Vis à bois M4 x 40 mm
*AVCLEC60-DB-8-BP	Panneau inférieur	*AVCLEC60-DB-24-3/4B	Boulon Ø1/4 po x 3/4 po
*AVCLEC60-DB-9-D	Porte	*AVCLEC60-DB-25-MB	Support de métal
*AVCLEC60-DB-10-H	Poignée	*AVCLEC60-DB-26-SP	Taquet de tablette
*AVCLEC60-DB-10A-HB	Boulon de poignée	*AVCLEC60-DB-27-CLC	Capuchon de came
*AVCLEC60-DB-11-DHS	Charnière de porte et vis	*AVCLEC60-DB-28-G	Colle
*AVCLEC60-DB-12-BFM	Mou lure inférieure avant	*AVCLEC60-DB-29-RP	Coussinet de caoutchouc
*AVCLEC60-DB-13-BBS	Entretoise inférieure arrière	*AVCLEC60-DB-30-TRHK	Trousse antibascule
*AVCLEC60-DB-14-CSL	Support central avec patin réglable	*AVCLEC60-DB-31-TUP	Crayon à retouche
*AVCLEC60-DB-15-FL	Patin réglable	*AVCLEC60-DB-CH	Quincaillerie complète
*AVCLEC60-DB-16-CW	Support de câblage		